

Kurz-  
anleitung

# HD Receiver iHD-FOX C

Einfach brillant fernsehen



Voreingestellte Geräte-PIN: 0000



kabel bw

# VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

## ÜBERPRÜFEN DES LIEFERUMFANGS



Fernbedienung  
und Batterien



Bedienungsanleitung &  
Kurzanleitung



HDMI-Kabel



SCART-Kabel



Ethernet-Kabel



Antennenkabel

**i** Lieferumfang kann variieren.

## DAS GERÄT

### VORDERSEITE

#### STANDBY


Umschalten zwischen Normalbetrieb und Standby-Modus.  
(Standby: Rot, Betrieb: Grün)

#### LCD-Statusanzeige

#### OK/Pfeiltasten



Bei geöffneter Abdeckung

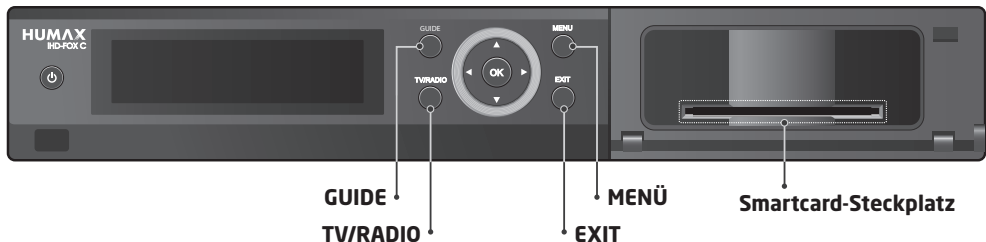






**i** Die Abbildung kann von dem gelieferten Produkt abweichen.

# VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES


## FRONT-DISPLAY STATUSANZEIGE


Im Standby-Betrieb wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Wenn der Receiver ganz ausgeschaltet ist, zeigt das Display nichts an.

Im Betrieb werden Sendernummer und Name, sowie verschiedene Symbole, abhängig vom Betriebsmodus, angezeigt.

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
|  | <b>TV</b>         | Leuchtet wenn ein TV-Sender angewählt wird.                |
|  | <b>Radio</b>      | Leuchtet im Radio-Betrieb.                                 |
|  | <b>Dolby</b>      | Leuchtet wenn die Sendung mit Dolby Digital gesendet wird. |
|  | <b>HD</b>         | Leuchtet wenn der Sender in HDTV ausgestrahlt wird.        |
|  | <b>Resolution</b> | Zeigt an in welcher HDTV-Auflösung aktuell gesendet wird.  |

## RÜCKSEITE

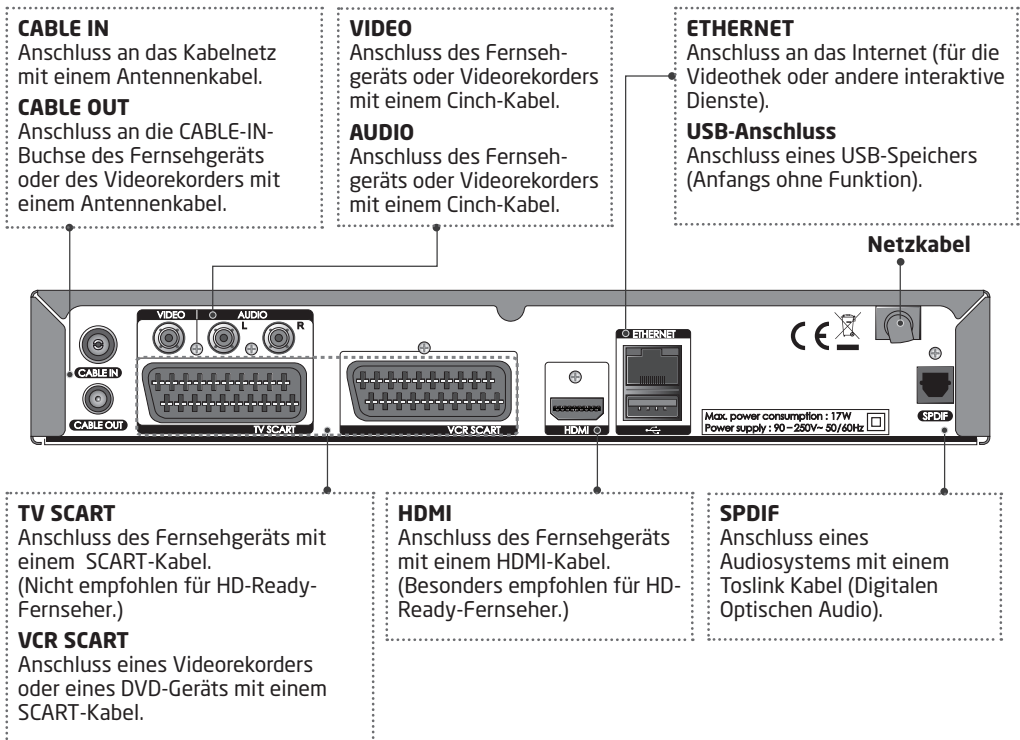

 Die Abbildung kann von dem gelieferten Produkt abweichen.

# VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

## FERNBEDIENUNG

Nachstehend werden die Funktionen der einzelnen Tasten der Fernbedienung erläutert.

### TV-STANDBY-TASTE

Durch kurzes Drücken aktivieren oder deaktivieren Sie den Standby-Modus Ihres TV-Gerätes (Taste muss programmiert werden)

### ZIFFERTASTEN 0 - 9

Eingabe von Zahlen, z.B. Sendernummern, Kennwörtern etc.

### AV-/TV-TASTE

Mit dieser Taste steuern Sie die Auswahl der Eingangsquelle Ihres TV-Gerätes (Taste muss programmiert werden)

### RICHTUNG

Bewegt den Cursor nach oben, unten, rechts oder links

### OK

Wählt ein Menü oder einen Menüeintrag im Menümodus aus

### Farbtasten (Rot, Grün, Gelb, Blau)

Funktion wie auf dem Bildschirm angezeigt: blaue Taste: Wechseln zwischen Favoritenmodus und normalem Modus; rote Taste: Sender zur Favoritenliste hinzufügen (bei aktivem Informationsbanner)

### P+/P-

Wechselt die Sender

### STUMMSCHALTUNG

Schaltet den Ton ein und aus

### TV/RADIO

Wechselt zwischen Fernseh- und Radiomodus

### HILFE

Öffnet die Hilfe-Seite

### RECEIVER-STANDBY-TASTE

Durch kurzes Drücken aktivieren oder deaktivieren Sie den Standby-Modus Ihres Receivers

### OPT

Öffnet das Sprachauswahl- oder Optionsmenü

### KABEL BW

Öffnet das Menü für interaktives Fernsehen

### MENÜ

Öffnet das Hauptmenü

### INFO

Ruft Detailinformationen zu Programmen auf

### ZURÜCK

Wechselt zum vorherigen Menü

### GUIDE

Öffnet den TV-/Radio-Guide

### SUCHE

Öffnet die Suchseite

### EXIT

Schließt den Menümodus und kehrt zurück zum vorherigen Sender

### V+/V-

Ändert die Lautstärke


### WIEDERGABE- STEUERUNGSTASTEN

Mit diesen Tasten steuern Sie die Videothek oder andere Dienste mit Wiedergabefunktion:

⏮ Zurückspulen, ⏮ Wiedergabe starten/Wiedergabe pausieren, ⏭ Vorspulen, ⏮ Wiedergabe stoppen

### TEXT

Öffnet bzw. schließt den Videotextmodus

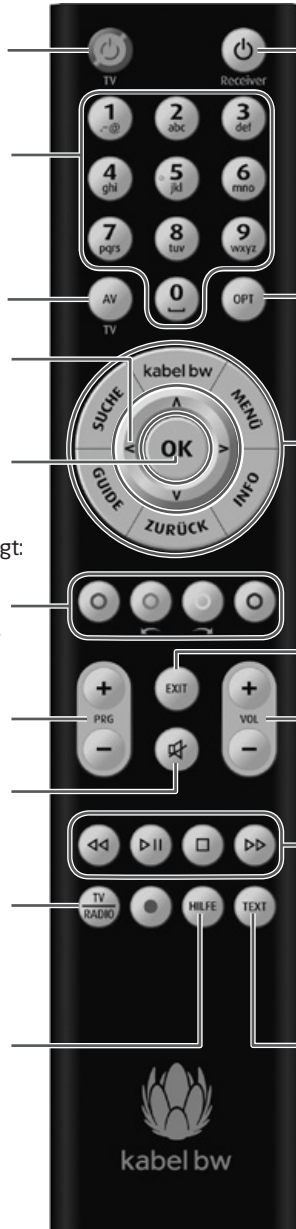


# VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

## EINSETZEN VON BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

Nachstehend wird erläutert, wie Batterien in die Fernbedienung einzusetzen sind.

1. Drücken Sie an dieser Stelle den Haken auf dem Batteriefachdeckel nach innen und heben Sie den Batteriefachdeckel an.

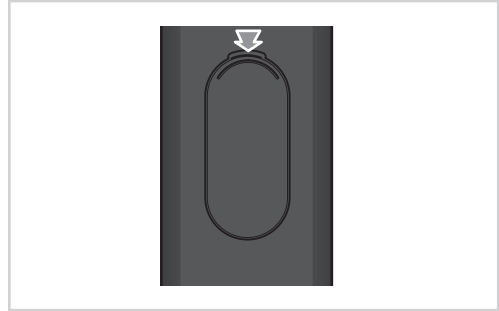

2. Setzen Sie die zwei mitgelieferten Batterien (CR2025) in die Fernbedienung ein. Stellen Sie sicher, dass die Batteriepole (+/-) korrekt ausgerichtet sind (Pluszeichen nach oben).



3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.



### Einsetzen einer Batterie in die Fernbedienung




- Es sollten stets zwei identische und neue Batterien in die Fernbedienung eingesetzt werden.
- Wenn eine Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entnommen werden.

# ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

## ANSCHLIESSEN VON PERIPHERIEGERÄTEN

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren Receiver optimal an Ihre vorhandenen Geräte anschließen, um die bestmögliche Signalqualität zu gewährleisten. Das Gerät verfügt über verschiedene Schnittstellen zum Anschluss an ein Fernsehgerät, einen Videorekorder oder andere Geräte. Wählen Sie das für Ihr jeweiliges Gerät am besten geeignete Verfahren aus.

**i** Sollten beim Anschließen des Geräts Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Kundenservice von Kabel BW.

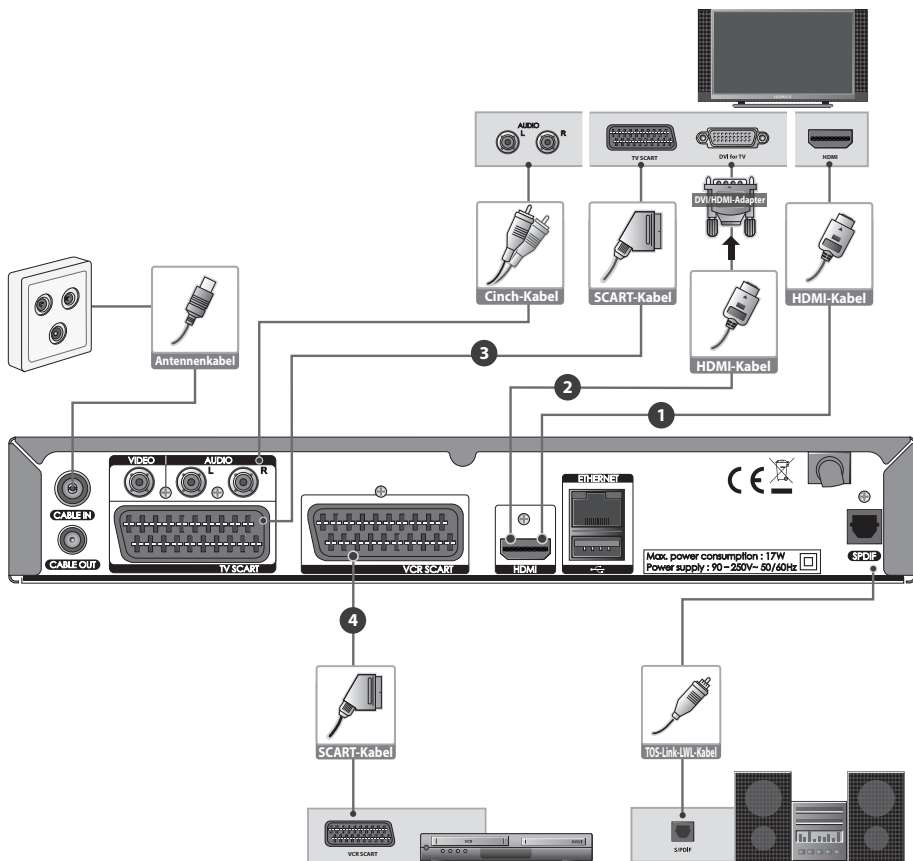

**!** Stellen Sie Ihren Fernseher für jeden Anschluss auf den richtigen Kanal/Eingang ein (Einzelheiten im Handbuch Ihres Fernsehgeräts).

# ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

## Anschließen an den Kabelanschluss

Verbinden Sie die Kabelanschlussdose über ein Antennenkabel mit dem CABLE IN Anschluss des Receivers.

## Anschließen von Fernsehgerät und Videorekorder

Je nach Gerät können Sie einen der folgenden Anschlüsse wählen.

### Fernsehgerät mit HDMI-Anschluss

Verbinden Sie das Fernsehgerät und den Receiver mit einem HDMI-Kabel, wenn Sie beste Bildqualität wünschen. (Besonders empfohlen für HD-Ready-Fernseher.)

### Fernsehgerät mit DVI-Anschluss

Für sehr gute Bildqualität verbinden Sie den Receiver und Ihren Fernseher mit Hilfe eines HDMI-Kabels und eines HDMI/DVI-Konverters für Video und mit einem Cinch-Kabel (AUDIO L/R) für den Audioanschluss.

### Fernsehgerät mit SCART-Anschluss

Verbinden Sie das Fernsehgerät und den Receiver mit einem SCART-Kabel, wenn Sie gute Bildqualität wünschen (TV SCART). (Nicht empfohlen für HD-Ready-Fernseher.)

### Videorekorder mit SCART-Anschluss

Wenn Sie Sendungen aufnehmen möchten, schließen Sie den Receiver mit einem SCART-Kabel an den Video- oder DVD-Rekorder an (VCR SCART).


### Für die Tonausgabe haben Sie folgende Möglichkeiten

- 1) Schließen Sie den Receiver mit einem Cinch-Kabel (AUDIO L/R) an das Fernsehgerät an.
- 2) Bei Verwendung eines digitalen Audiosystems schließen Sie das Gerät mit einem Toslink-Kabel an das digitale Audiogerät an.

**i** Programme, die durch ein System zur Verwaltung der digitalen Rechte (DRM) geschützt sind, können über den HDMI-Anschluss möglicherweise nicht angezeigt werden.

## Einschalten des Geräts

1. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät, durch Drücken der Receiver-Standby-Taste (⏻) auf der Fernbedienung oder der Vorderseite des Geräts, ein.

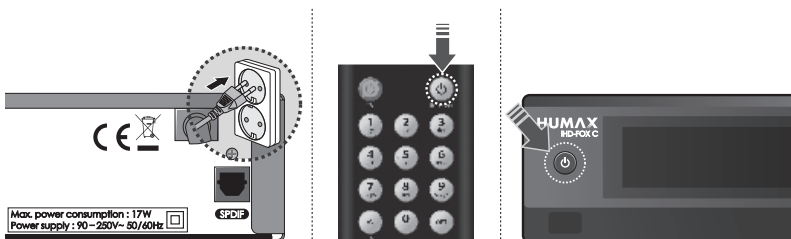

# ERSTINSTALLATION

Wenn Sie das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird der Installationsassistent automatisch gestartet.

## 1. Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Menü mit der Taste ⬅ ➡ und drücken Sie die Taste **OK**.




## 2. Bildschirmauflösung

Wählen Sie die Bildschirmauflösung mit der Taste ⬅ ➡ und drücken Sie die Taste **OK**.

→576p - 720p - 1080i



- Dieser Schritt erscheint nur, wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist.
- Hier können Sie die optimale Auflösung für Ihren Fernseher einstellen.

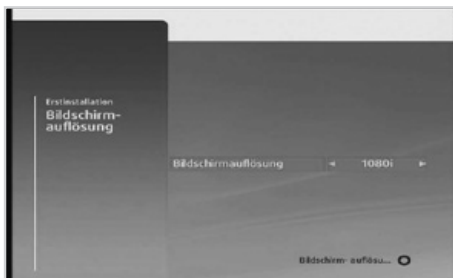

## 3. Checkliste

Überprüfen Sie, ob der Receiver entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung an das Kabelnetz angeschlossen ist, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um fortzufahren.

Damit Sie die Videothek und Interaktivdienste von Kabel BW nutzen können, schließen Sie Ihren Receiver über ein Ethernet-Kabel an das Internet an.




## 4. Automatischer Suchlauf

Drücken Sie die Taste **OK**, um den Sendersuchlauf zu starten.

Die Sendersuche wird aktiviert und die Ergebnisse werden angezeigt. Warten Sie bitte, bis der Sendersuchlauf beendet ist. Dies kann einige Minuten dauern.

Zum Stoppen drücken Sie während des Sendersuchlaufs die **ROTE** Taste **⏻**.

Die gefundenen Sender werden automatisch gespeichert.

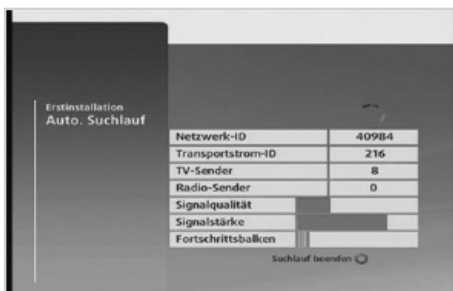

Wenn Sie die Erstinstallation vor dem Abschluss des Sendersuchlaufs abbrechen, stehen eventuell nicht alle Sender zur Verfügung. In diesem Fall können Sie im **Menü → Einstellungen → Suchlauf → Auto. Suchlauf** nach weiteren Sendern suchen. Drücken Sie die **BLAUE** Taste **⏻**, um zum Menü **Manueller Suchlauf** zu wechseln.